



1. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Blockierungen hinzu, um alle vier Schrauben und die mittlere Lag-Schraube aufzunehmen.

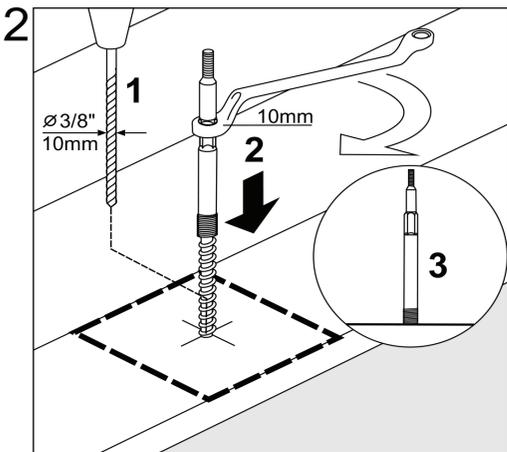

2. Bohren Sie das mittlere Pilotloch mit 3/8"-10mm. Ziehen Sie das Lag-Ende mit einem 10mm-Schlüssel in das Holz ein, bis der Punkt des Maschinengewindes erreicht ist, der die Grundplatte aufnehmen wird. Verwenden Sie bei Bedarf etwas Wachs zur Schmierung des Lag-Teils der Welle, um die Installation zu erleichtern.

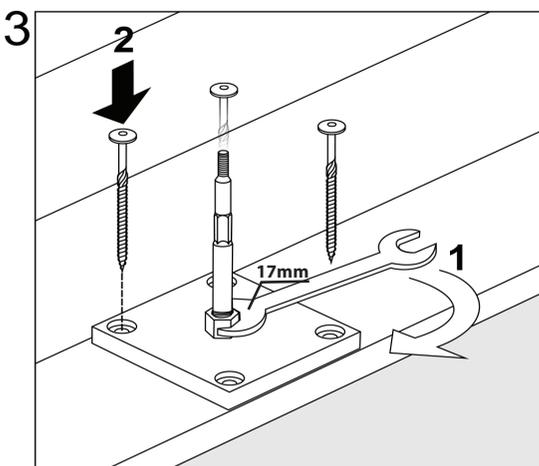


3. Schieben Sie die Grundplatte über die Welle. Ziehen Sie sie im Uhrzeigersinn mit einem 17mm-Schlüssel fest, bis sie die Deckung in der gewünschten Position erreicht. Installieren Sie die 4 Schrauben. (Für maximale Festigkeit sollten ALLE SCHRAUBEN INSTALLIERT WERDEN)


(Kann in größere Pfosten eingebaut werden, indem die Grundplatte in den Pfosten eingefräst wird)

**Benötigte Werkzeuge:**


Paddel-/Spatenbohrer,  
10mm, 38mm, 25mm, 16mm, 17mm Schlüssel/  
Schraubenschlüssel,  
10mm Ringschlüssel/Schraubenschlüssel

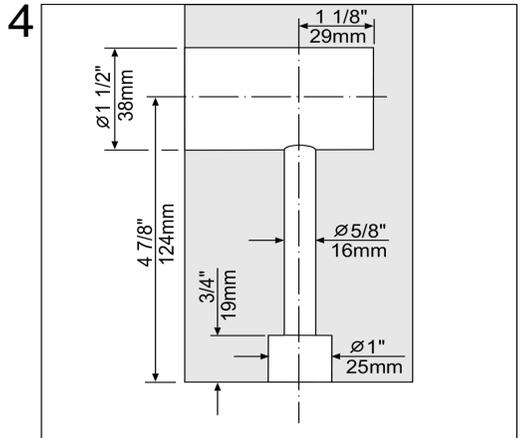

4. Markieren Sie den Mittelpunkt des 1 1/2"-38mm Lochs an der Seite des Pfostens und bohren Sie es auf die empfohlene Tiefe. Markieren Sie die Mitte der Pfostenbasis und bohren Sie das 1"-25mm Loch 3/4"-19mm tief. Verwenden Sie nun einen 5/8"-16mm Bohrer und bohren Sie weiter durch die Mitte des 1"-25mm Lochs, bis Sie das 1 1/2"-38mm Loch erreichen. Reiben Sie das 5/8"-16mm Loch bei Bedarf aus. Das 1"-25mm Loch ermöglicht es dem Pfosten, frei über der Sechskantmutter auf der Grundplatte zu sitzen.

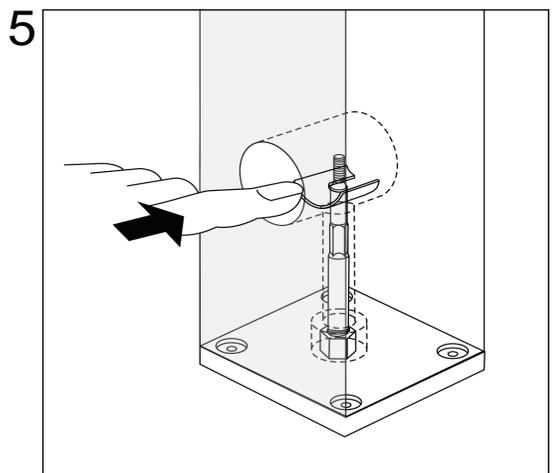

5. Positionieren Sie den Pfosten über der Schraubenwelle und schieben Sie die gebogene Unterlegscheibe, wobei Sie sicherstellen, dass sie bis zum Ende um die Schraubenwelle geschoben wird.

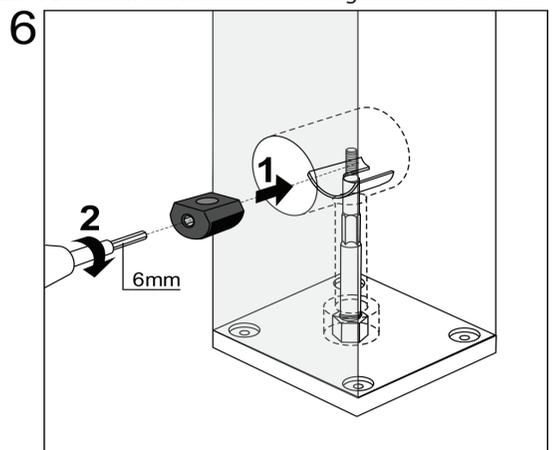

6. Installieren Sie schließlich das Getriebegehäuse auf der Schraubenwelle und ziehen Sie es mit einem 6mm Inbusschlüssel (mitgeliefert) in einem elektrischen oder handbetriebenen Werkzeug fest. Beenden Sie die Installation bei Bedarf mit einem Holzstopfen (nicht enthalten) oder schieben Sie die Pfostenabdeckung zu diesem Zeitpunkt über den Holzpfosten.