
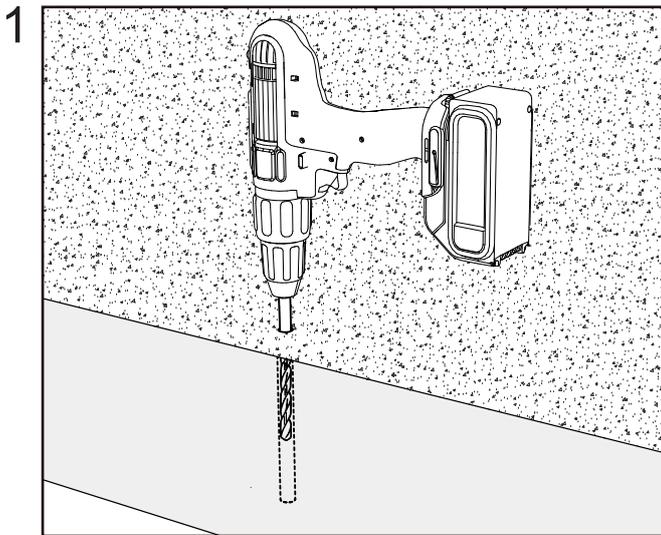





# MONTAGEANLEITUNG

Art. Nr. Z381 UT Post Anchor in **BETON**


**KNAPP**<sup>®</sup>  
verbinder.com




Bohren Sie das Loch in den Beton etwas größer als das Außengewinde des Stahlteils und beachten Sie dabei die erforderliche Tiefe.

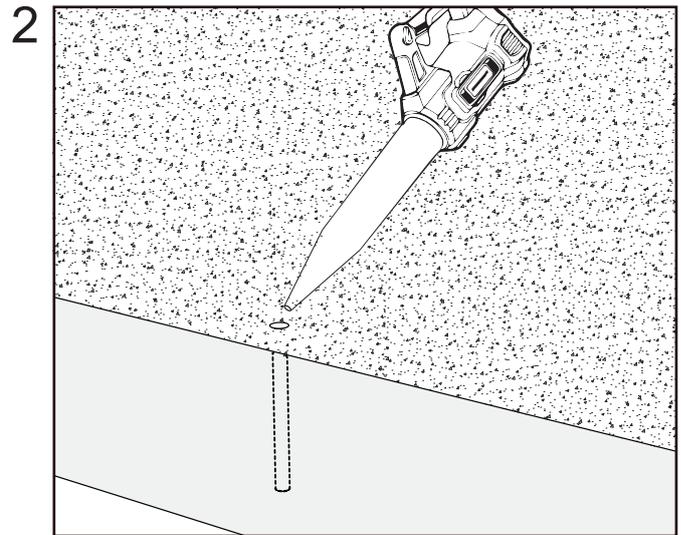


Blasen oder saugen Sie den Staub aus dem Loch.

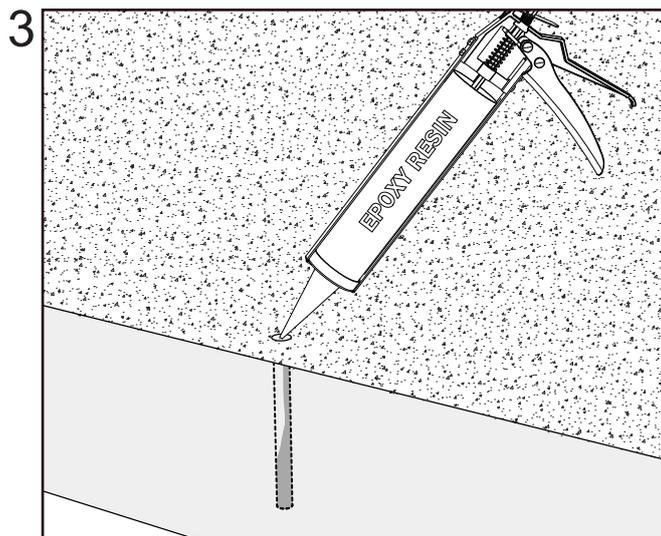


Füllen Sie das Loch zu 1/3 bis 1/2 mit Epoxidharz.

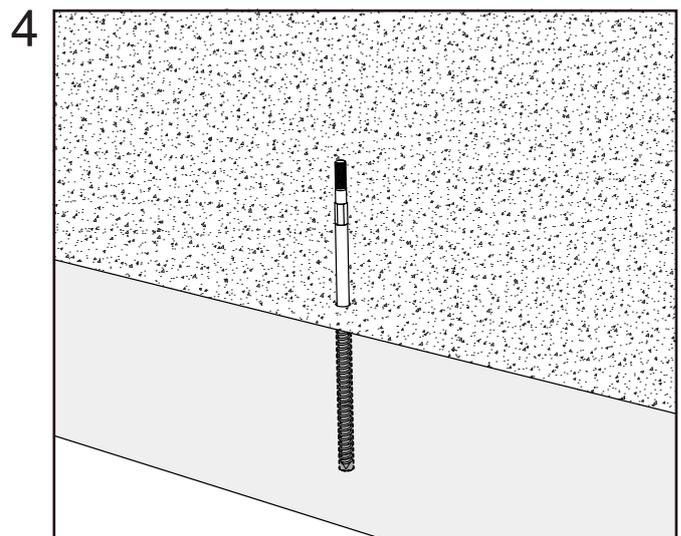

Stellen Sie die Welle auf die richtige Höhe ein und wischen Sie überschüssiges Epoxidharz ab. Lassen Sie es aushärten.

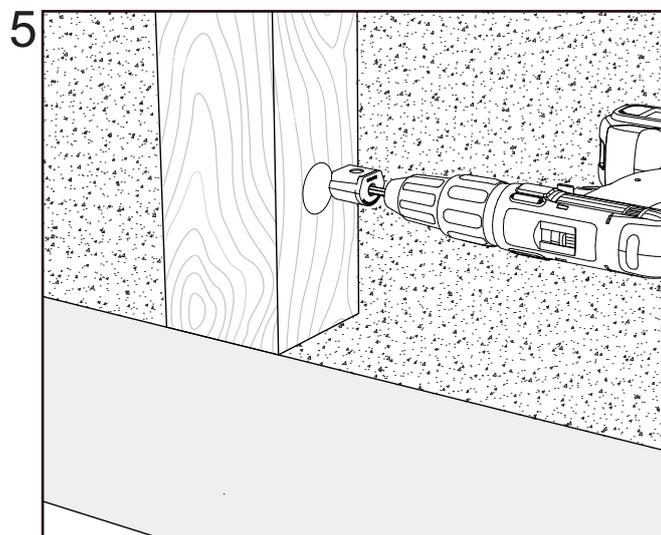

Montieren Sie den Pfosten mit dem Zipbolt Getriebegehäuse.

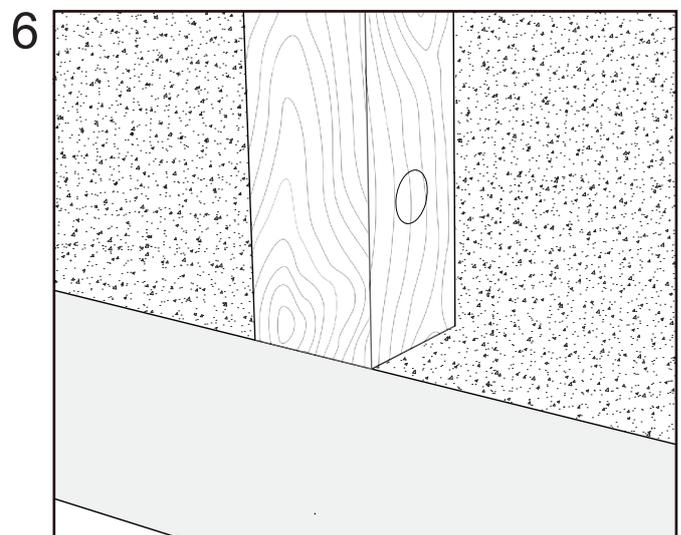

Loch verschließen, Arbeit abgeschlossen.