


5: ;5A

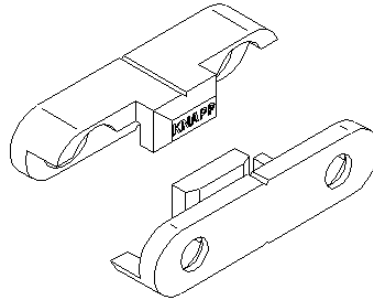


Art.-Nr. K" %'

Deutsch S. 2

English S. %

Français S. &

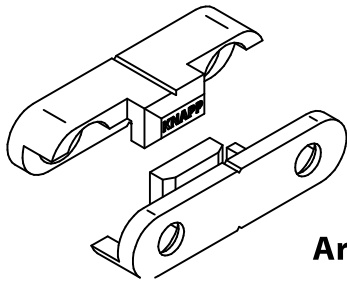


Art.-Nr. K 030

Montageanleitung


Chico

Schiebeverbinder


Ohne Anschlag

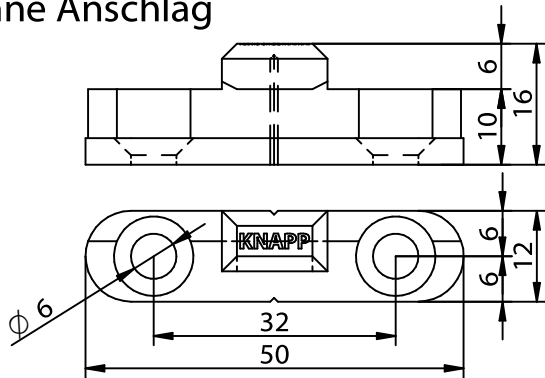


Mit Anschlag

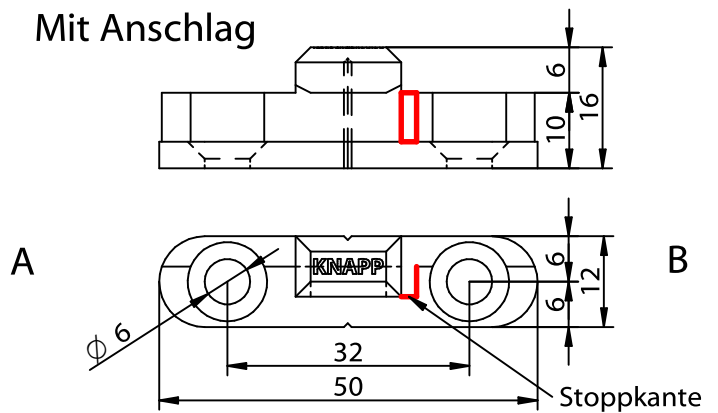


1. Beide Teile ausfräsen

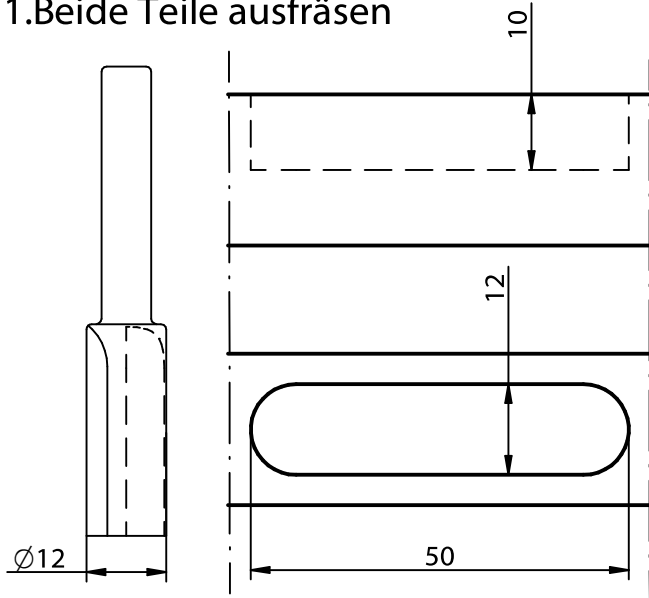


2. Einsetzen und in beide Teile mit je 2 Stück SK $\varnothing 4,5$ mm verschrauben oder 2 Stück EURO-Schraube $\varnothing 6,30$ mm verschrauben

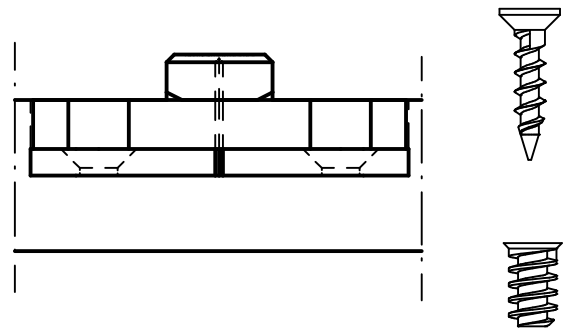


3. Zusammenstecken

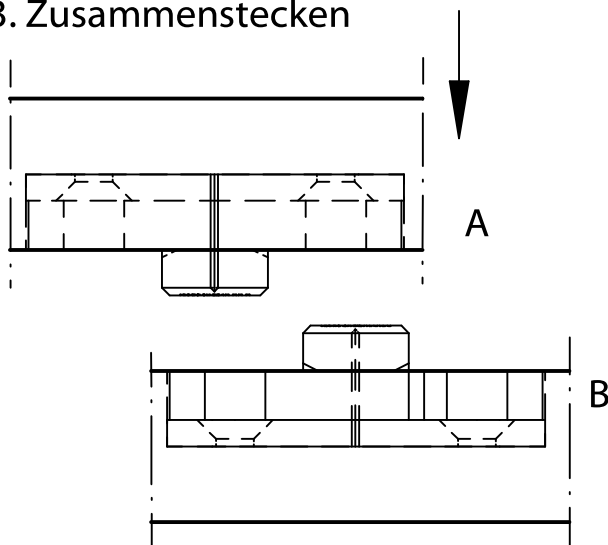

4. Einschieben

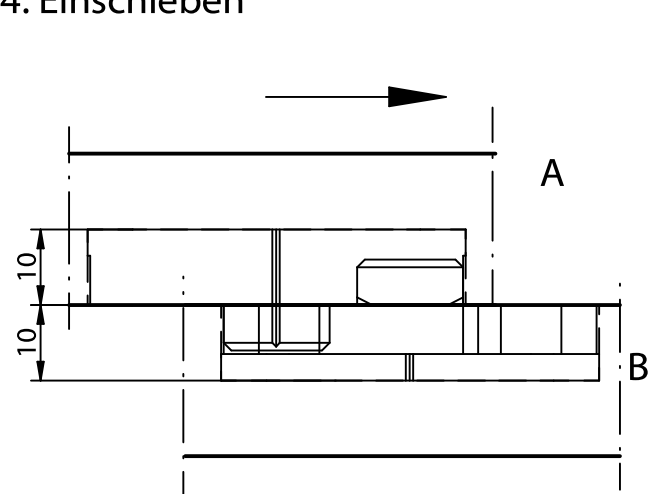

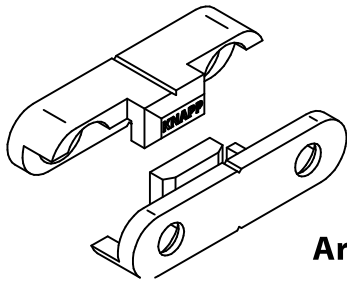


Art.-No. K 030

Construction Manual


Chico

Slide connectors


Without stop

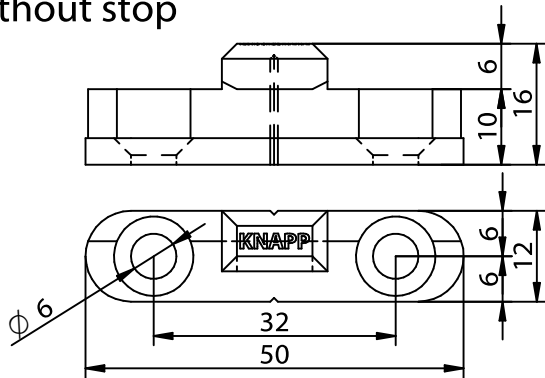


With stop

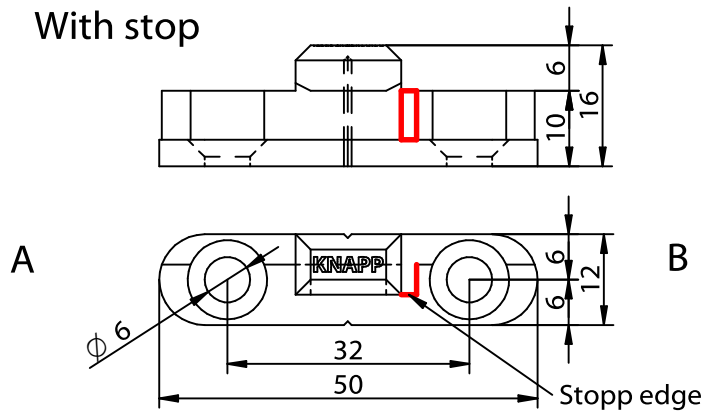


1. Both parts milling

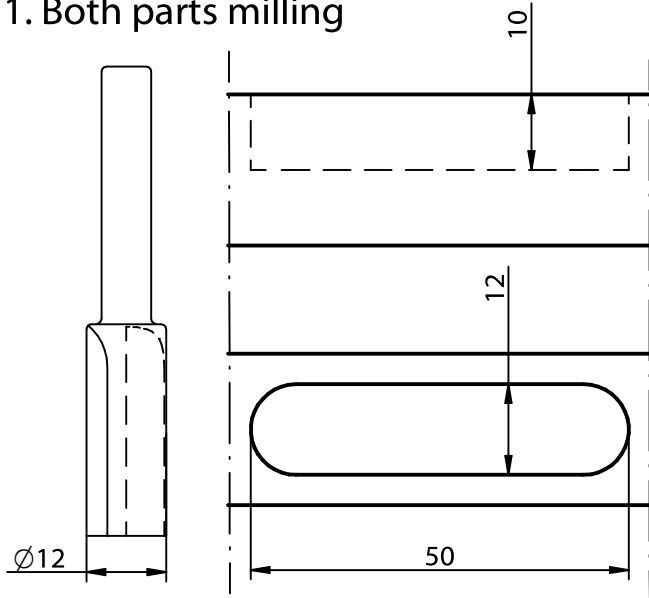


2. Insert and screw into both parts with either 2 SK \varnothing 4.5 mm screws or 2 EURO screws \varnothing 6.30 mm

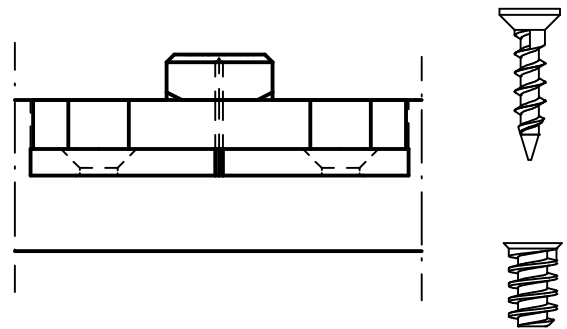

3. Insertion

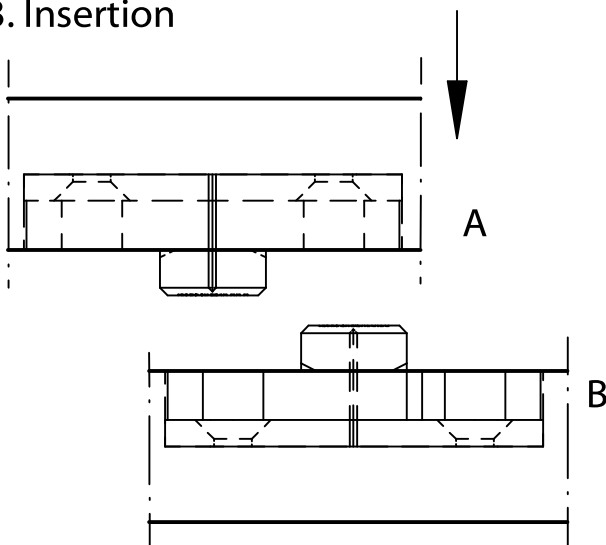


4. Assemble

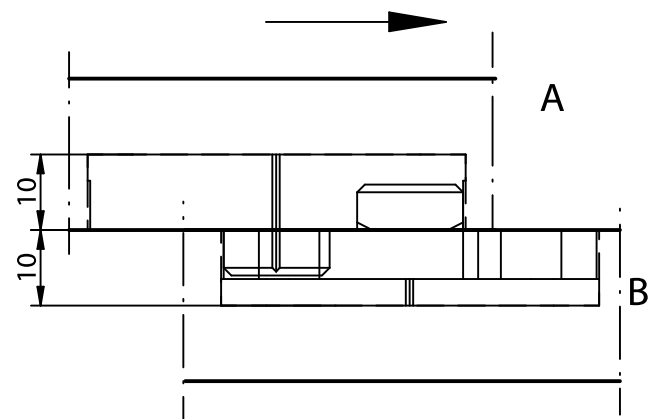

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

22.04.2024

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 01

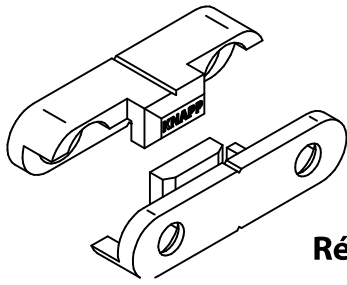


Réf. K 030

Notice de montage


Chico

Assembleur à coulisser


Sans butée

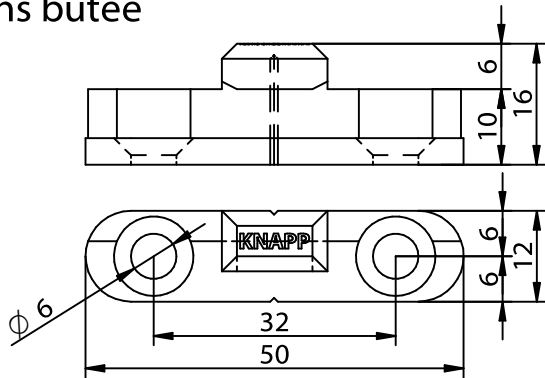


Avec butée

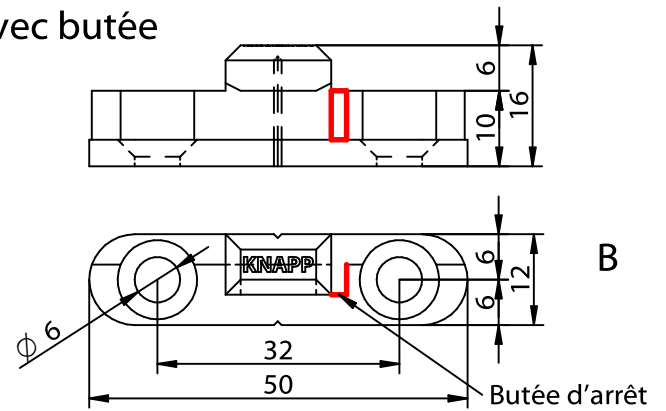


1. Réaliser l'usinage d'encastrement

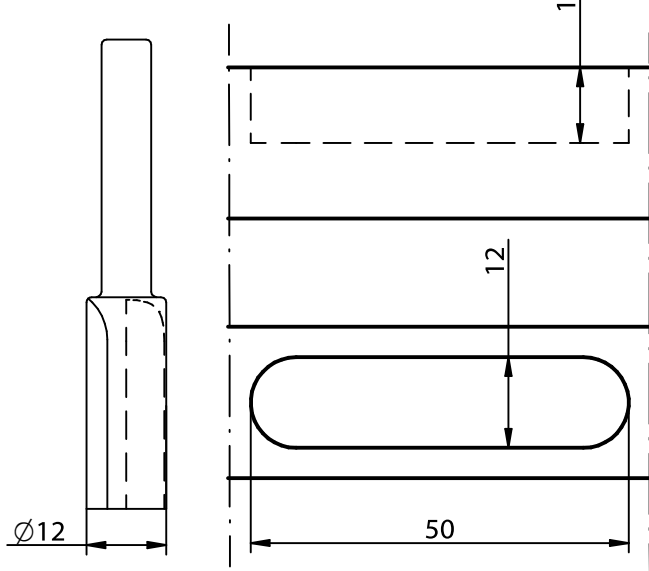


2. Mettre en place et visser les pièces avec
2 vis TF \varnothing 4,5 mm ou
2 vis Euro \varnothing 6,30 mm

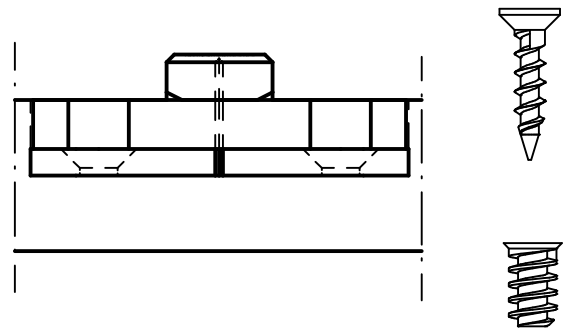

3. Emboîter

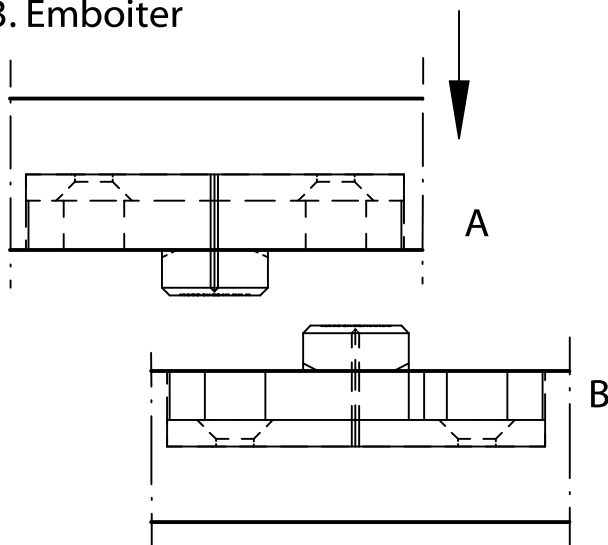

4. Coulisser

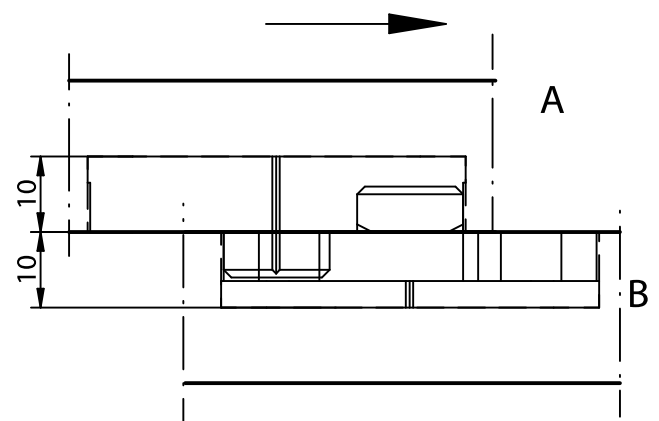

KNAPP®
connectors.com

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten | Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com

Knapp GmbH | Distribution France et pays francophones | 20 Rue des Fleurs | F - 67880 Innenheim | Tel.: +33 (0)3 88 48 17 87 |

E-Mail : france@knapp-connectors.com